


# Automat do drzwi przemykowych EM EMSW

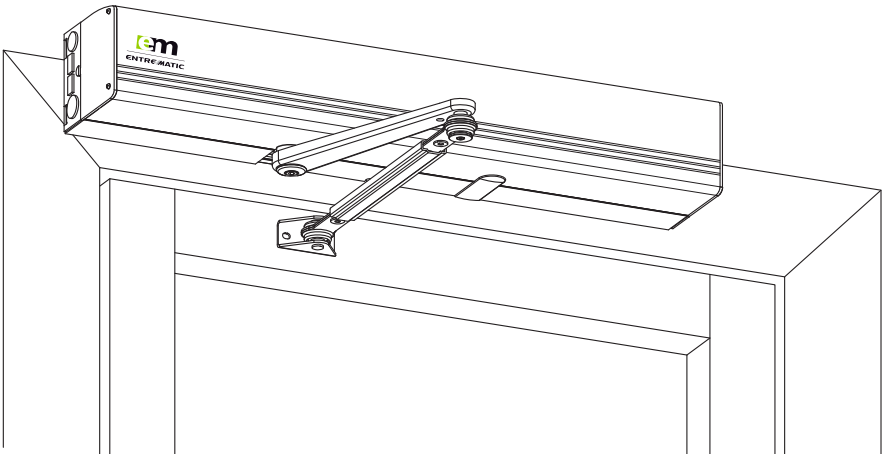

**Instrukcja obsługi**  
Instrukcje oryginalne

# SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpiecznego użytkowania .....	3
Gratulujemy zakupu nowych drzwi automatycznych! .....	5
Zakłócenia odbioru urządzeń elektronicznych .....	5
Wymagania dotyczące ochrony środowiska .....	5
Odpowiedzialność za produkt .....	5
Serwisowanie .....	6
Normalne użytkowanie .....	6
Dane techniczne .....	6
Jak działa EM EMSW? .....	7
Regularne testy bezpieczeństwa .....	8
Akcesoria ogólnego zastosowania .....	11
Akcesoria zwiększające bezpieczeństwo .....	11
Rozwiązywanie problemów .....	11
Serwis/konserwacja .....	12
Inne produkty marki Entrematic Group .....	12
Deklaracja zgodności .....	13

© Wszelkie prawa do niniejszych materiałów są wyłączną własnością Entrematic Group AB. Kopiowanie, skanowanie, zmiany lub modyfikacje są kategorycznie zabronione bez wcześniejszej, pisemnej zgody Entrematic Group AB. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Backtrack information: folder:Workspace Main, version:a529, Date:2019-06-12 time:07:10:50, state: Frozen

## Instrukcje bezpiecznego użytkowania



- Nieprzestrzeganie instrukcji podanych w podręczniku może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, automat należy stosować wyłącznie w pojedynczych i podwójnych drzwiach przymykowych lub składanych przeznaczonych dla ruchu pieszego.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeżeli wymaga naprawy lub regulacji.
- Odłącz zasilanie systemu na czas sprzątanania lub wykonywania czynności konserwacyjnych.
- Automat może być stosowany przez dzieci w wieku ponad 8 lat, o ile zostały przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Automat może być stosowany przez dzieci w wieku ponad 8 lat lub młodsze, o ile są pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Automat może być stosowany przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, o ile zostały przeszkolone przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Czyszczenie i prace konserwacyjne do wykonania przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.

- Nie można pozwolić na wchodzenie na drzwi i bawienie się drzwiami oraz elementami sterującymi zamontowanymi lub zdalnymi.
- Drzwi można obsługiwać automatycznie za pomocą czujników lub ręcznie za pomocą aktywatorów. Podczas obsługi ręcznej automat może pełnić funkcję samozamykacza.

## Gratulujemy zakupu nowych drzwi automatycznych!

Entrematic Group ABposiada ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji drzwi automatycznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz gruntownie przetestowanych materiałów i komponentów możemy zaoferować naszym klientom produkty najwyższej klasy.

Podobnie jak wszystkie inne rozwiązania techniczne, drzwi automatyczne wymagają regularnej konserwacji i serwisowania. Użytkownik powinien znać zasady działania drzwi automatycznych (systemu) i mieć świadomość znaczenia utrzymania produktu w zgodzie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Lokalny przedstawiciel firmy Entrematic Group dysponuje wiedzą na temat standardów bezpieczeństwa oraz zna wszystkie obowiązujące przepisy lokalne i zalecane przez Entrematic Group praktyki w zakresie drzwi automatycznych dla ruchu pieszego. Serwis i montaż wykonane przez personel firmy Entrematic Group zapewnią bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie systemu drzwi automatycznych.

## Zakłócenia odbioru urządzeń elektronicznych

Niniejsze urządzenie może generować i wykorzystywać fale radiowe. Jeśli nie będzie prawidłowo zainstalowane i użytkowane, może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego lub innych systemów wykorzystujących fale radiowe.

Jeżeli inne urządzenia nie spełniają w pełni wymagań odporności, może dojść do zakłóceń.

Nie można zagwarantować, że konkretny system nie będzie generować zakłóceń. W przypadku wystąpienia zakłóceń w odbiorze radiowo-telewizyjnym (co można sprawdzić, włączając i wyłączając urządzenie), można je wyeliminować, wykonując jedną lub kilka spośród niżej wymienionych czynności:

- Zmienić ustawienie anteny odbiorczej.
- Przetawić odbiornik względem urządzenia.
- Odsunąć odbiornik od urządzenia.
- Podłączyć odbiornik do innego gniazdka elektrycznego, tak aby odbiornik i urządzenie były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
- Sprawdzić, czy został podłączony ochronny przewód uziemiający.

W razie potrzeby użytkownik powinien się skonsultować ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

## Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Entrematic GroupProdukty zawierają komponenty elektroniczne, a także mogą być wyposażone w akumulatory, zawierające materiały szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed demontażem komponentów elektronicznych i akumulatorów należy odłączyć zasilanie. Komponenty elektroniczne i akumulatory należy odpowiednio utylizować, zgodnie z przepisami lokalnymi, podobnie jak zrobiono z materiałami opakowaniowymi.

## Odpowiedzialność za produkt

Zgodnie z przepisami, właściciel lub administrator urządzenia ma następujące obowiązki:

- zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia w celu utrzymania bezpieczeństwa i higieny użytkowania na odpowiednim poziomie,
- dopilnować, aby urządzenie było przeglądane, serwisowane i regularnie konserwowane przez osobę posiadającą udokumentowane uprawnienia techniczne oraz wiedzę z zakresu obowiązujących przepisów,
- upewnić się, że dokumenty „Książka przeglądów” oraz „Badanie odbiorcze i ocena ryzyka” są dostępne do celów konserwacji i serwisu,
- w stosownych przypadkach zapewnić przegląd systemu awaryjnego otwierania drzwi,

- sprawdzić, czy siła zamykania jest dostosowana do rozmiaru drzwi w systemach podłączonych do instalacji przeciwpożarowej (w stosownych przypadkach)

## Serwisowanie

Przeglądy powinny być regularnie wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Częstotliwość przeglądów zależy od przepisów krajowych (albo norm branżowych, jeżeli przepisy krajowe nie regulują tej kwestii). Jest to szczególnie istotne w przypadku drzwi przeciwpożarowych oraz drzwi z funkcją otwierania awaryjnego. Zależnie od obciążenia i warunków pracy, zalecamy co najmniej dwie wizyty serwisowe rocznie, co wydłuży okres eksploatacji drzwi i zapewni ich bezpieczne i niezawodne działanie. Należy również wziąć pod uwagę aspekty środowiskowe.

Więcej informacji na temat naszej oferty serwisowej można uzyskać od przedstawiciela Entrematic Group.

## Normalne użytkowanie

EM EMSW to automat do drzwi przymykowych, opracowany z myślą o ułatwieniu korzystania z wejść do budynków oraz przejść wewnątrz budynków. EM EMSW to automat z napędem elektrohydraulicznym, zatwierdzony do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych. Przeznaczony jest do montażu wewnątrz budynków, gdzie może być stosowany w niemal wszystkich typach zewnętrznych i wewnętrznych drzwi przymykowych. Ten wszechstronny automat jest dostępny dla szeregu zastosowań, od ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych w domach prywatnych po obiekty handlowe o dużym natężeniu ruchu.

Drzwi przeznaczone są do eksploatacji ciągłej i charakteryzują się wysokim standardem bezpieczeństwa oraz maksymalną żywotnością. System samoczynnie dostosowuje się do zmiennych warunków atmosferycznych i drobnych oporów mechanicznych spowodowanych np. kurzem i zabrudzeniami. Do celów ewakuacji w sytuacjach awaryjnych drzwi otwierane są ręcznie.

Informacje o instalacji i konserwacji znajdują się w „Podręczniku montażu i konserwacji” 1004291. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy zachować na przyszłość, aby móc z nich skorzystać w razie potrzeby.

## Dane techniczne

Producent:	Entrematic Group AB
Adres:	Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden
Rodzaj:	EM EMSW
Zasilanie sieciowe:	230 V (AC) +/-10%, 10 A, 50 Hz
Pobór mocy:	Maks. 230 W (Maks. 460 W zestaw drzwi dwuskrzydłowych)
Stopień ochrony:	IP20
Ciśnienie akustyczne:	$L_{pa} \leq 70 \text{ dB}(A)$
Aprobaty techniczne:	Zewnętrzne aprobaty techniczne wydane przez renomowane organizacje certyfikujące, poświadczające bezpieczeństwo użytkowania, patrz Deklaracja zgodności.

## Jak działa EM EMSW?




W systemach wyposażonych w automat EM EMSW drzwi są otwierane przy pomocy silnika, a zamykane za pomocą sprężyny. Automat może również służyć do sterowania zamkiem elektromechanicznym, jeżeli system został wyposażony w zamek.

Automat można uruchomić za pomocą aktywatora ręcznego (przycisk łokciowy) lub automatycznego (radar). Jeżeli jest to zgodne z normami lokalnymi i jeśli system został wyposażony w funkcję push-and-go (pchnij i idź), drzwi można również aktywować poprzez popchnięcie.

Drzwi są utrzymywane w pozycji otwarcia przez określony czas otwarcia HOT (z ang. Hold Open Time). Po upływie czasu otwarcia rozpoczyna się zamykanie drzwi.

Automat EM EMSW posiada trzy różne tryby pracy (jeżeli system został wyposażony w przełącznik funkcji), zob. tabela poniżej.

W trybie ręcznym (lub w razie awarii zasilania) automat EM EMSW pełni funkcję zwykłego samozamykacza.

Stanowisko	Działanie
 Tryb automatyczny Normalna pozycja	Drzwi można otworzyć za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych aktywatorów ręcznych i/lub automatycznych. Zamek elektromechaniczny, jeśli jest zainstalowany, jest otwarty.
 Wyłączone	Drzwi są zamknięte. Drzwi nie można otworzyć przy pomocy aktywatorów wewnętrznych ani zewnętrznych. Jeżeli drzwi zostały wyposażone w zamek elektromechaniczny, to są zaryglowane. Drzwi można otworzyć za pomocą przycisku klucza (jeżeli jest zainstalowany).
 Otwarte	Silnik utrzymuje drzwi cały czas w pozycji otwartej.

# Regularne testy bezpieczeństwa

W celu ułatwienia obsługi urządzenia w sposób pozwalający uniknąć awarii i ryzyka obrażeń oraz zgodny z wymaganiami krajowymi i międzynarodowymi, opracowaliśmy następującą listę kontrolną.



Nie korzystać z urządzenia, jeżeli wymaga naprawy lub regulacji.

Odłączyć zasilanie systemu <sup>(14)</sup> na czas czyszczenia lub wykonywania czynności konserwacyjnych.


Codzienna czynność		W razie problemu	
<p>Włącz automat i sprawdź wzrokowo, czy następujące elementy są dobrze zamocowane i nieuszkodzone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• automat <sup>(1)</sup></li> <li>• system ramion <sup>(2)</sup></li> <li>• przewody <sup>(3)</sup></li> <li>• zawiasy <sup>(5)</sup></li> <li>• drzwi i oszklenie <sup>(6)</sup></li> </ul>			
<p>Wykonaj inspekcję automatu i sprawdź wzrokowo następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ostre krawędzie skrzydła drzwi i ramy (jeżeli występują) <sup>(7)</sup></li> <li>• stan techniczny uszczelek drzwi <sup>(8)</sup></li> <li>• zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców <sup>(9)</sup></li> <li>• Na koniec sprawdź, czy drzwi działają prawidłowo i zamykają się płynnie z małą prędkością.</li> </ul>		 	
<p>Ustaw przełącznik funkcji w położeniu Wyłączone i sprawdź, czy automat i zamek elektromechaniczny (jeżeli jest zainstalowany) współpracują ze sobą. Sprawdź również, czy rygiel <sup>(10)</sup> skutecznie zabezpiecza drzwi.</p>			
<p>Jeżeli w systemie został zamontowany ręczny aktywator drzwi <sup>(11)</sup>, włącz go i podejź do drzwi. Drzwi powinny się otworzyć, umożliwiając swobodne wejście i wyjście.</p> <p>Następnie w ten sam sposób sprawdź działanie <sup>(12)</sup> aktywatora automatycznego.</p>			
<p>Jeżeli zainstalowane są czujniki bezpieczeństwa <sup>(13)</sup>, sprawdź ich działanie, stając na drodze skrzydła drzwi i włączając automat.</p> <p>Podczas otwierania lub zamykania nie może dojść do kolizji drzwi z osobą stojącą na drodze skrzydła drzwi. Jeżeli nie masz pewności, jaki typ czujników zainstalowano w systemie, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Entrematic Group.</p>			
Wyjścia ewakuacyjne	Zgodnie z przepisami, wyjścia ewakuacyjne powinny być regularnie sprawdzane przez przeszkolony personel.	Ustaw przełącznik funkcji w trybie Tryb automatyczny. Pchnij drzwi ręką w kierunku ewakuacji i sprawdź, czy w obrębie działania drzwi nie znajdują się przedmioty, które mogłyby uniemożliwić ich otwarcie. Sprawdź również, czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód.	 
Drzwi przeciwpożarowe		Poczekaj, aż drzwi zamkną się wskutek zadanego impulsu. Sprawdź, czy funkcja zamykania i blokowania działa bez przeszkód (jeżeli wymagają tego przepisy).	 

= Podejmij odpowiednie działania.

= Skontaktować się z przedstawicielem firmy Entrematic Group. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie.



## SPRAWDZANIE DZIAŁANIA SYSTEMU I KONTROLA WZROKOWA

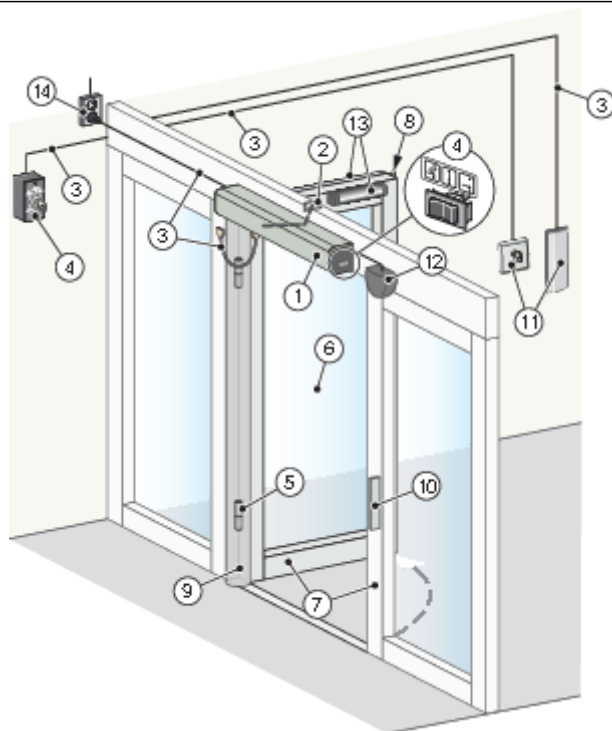

### CZYSZCZENIE

Aby usunąć kurz i brud z powierzchni urządzenia EM EMSW, należy przetrzeć je miękką ściereczką lub gąbką zamoczoną w wodzie.

Można użyć łagodnego detergentu. Aby utrzymać dobrą jakość wykończenia powierzchni, powierzchnie należy czyścić raz na cztery miesiące. Czynności pielęgnacyjne należy rejestrować. Aby uniknąć uszkodzenia profili, raz w tygodniu należy czyścić odkurzaczem szczotki i taśmy uszczelniające drzwi.

- Okien, drzwi i profili nie należy czyścić środkami o odczynie zasadowym. Zarówno aluminium, jak i szkło jest wrażliwe na substancje o odczynie zasadowym.
- Nie myć wodą pod dużym ciśnieniem. Może to spowodować uszkodzenie automatu, przełącznika funkcji lub czujnika. Woda może się również dostać do profili.
- Nie używać detergentów o działaniu ściernym.
- Nie trzeć przy użyciu takich materiałów jak np. Scotch-brite, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechaniczne.

## OZNAKOWANIE



Czynność		W razie problemu
Sprawdź, czy wszystkie wymagane znaki zostały umieszczone i czy nie są uszkodzone. „Obowiązkowy” oznacza, że znak jest wymagany przez dyrektywy europejskie i analogiczne przepisy prawa krajowego poza Unią Europejską.		
(A)	Etykieta produktu: Obowiązkowa	
(B)	Znak „Drzwi ewakuacyjne”: obowiązkowy, jeśli drzwi posiadają aprobatę do stosowania na drodze ewakuacyjnej.	
(C)	Entrematic Group Naklejka na drzwi z logo : obowiązkowa, jeśli konieczne jest zasygnalizowanie obecności szkła (przyklejana do wszystkich ruchomych sekcji szklanych).	
(D)	Dziecko pod nadzorem (po obu stronach drzwi): obowiązkowo zgodnie z przepisami prawa krajowego. Zalecane, jeśli analiza ryzyka sugeruje możliwość stosowania przez dzieci.	
(E)	Znak „Dla osób niepełnosprawnych”: Zalecany w stosownych przypadkach (umieszczany po obu stronach drzwi).	
(F)	Przycisk dla osób niepełnosprawnych: Zalecany w stosownych przypadkach	
(G)	Etykieta SITAC: obowiązkowa w SE	
(H)	Znak „Brak przejścia”, nakazujący ruch tylko w jednym kierunku: obowiązkowy w stosownych przypadkach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; nie wchodzi w skład zestawu.	

= Skontaktować się z przedstawicielem serwisowym firmy Entrematic Group. Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie.

## Akcesoria ogólnego zastosowania

System EM EMSW można ponadto rozbudować o następujące opcje (szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym biurze Entrematic Group).

- Przełącznik funkcji (4), patrz strona 9
- Zamek elektryczny (14), patrz strona 9
- Przełącznik kluczykowy (11), patrz strona 9
- Przycisk łokciowy (11), patrz strona 9
- Radar (12), patrz strona 9
- Nadajniki bezprzewodowe (brak ilustracji)
- Kontrola dostępu (brak ilustracji)
- Ogranicznik drzwi (brak ilustracji)

## Akcesoria zwiększające bezpieczeństwo

Pomimo że system EM EMSW jest instalowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, to w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa/komfortu użytkowania można zamontować następujące wyposażenie dodatkowe (szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym biurze Entrematic Group).

- Czujniki bezpieczeństwa (13), patrz strona 9.
- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców (9), patrz strona 9.

## Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
<b>Drzwi się nie otwierają.</b>	
Silnik się nie uruchamia.	Zmienić ustawienia przełącznika trybu . (Patrz strona 7). Jeżeli system został wyposażony w czujnik, sprawdzić, czy w strefie detekcji nie znajdują się żadne przedmioty. Sprawdzić przełącznik sieciowy i bezpiecznik zasilania.
Silnik uruchamia się, lecz drzwi się nie otwierają.	Odrygluj zamki mechaniczne. Sprawdzić, czy drzwi nie są blokowane od spodu.
<b>Drzwi się nie zamykają.</b>	Zmienić ustawienia przełącznika trybu . (Patrz strona 7). Jeżeli system został wyposażony w czujnik, sprawdzić, czy w strefie detekcji nie znajdują się żadne przedmioty. Sprawdzić, czy drzwi nie są blokowane od spodu.
Drzwi otwierają się i zamykają bez zatrzymania.	Jeżeli system został wyposażony w aktywator automatyczny, sprawdzić, czy w odległości 1-1,5 m od drzwi nie znajdują się ruchome obiekty.
<b>Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktować się z przedstawicielem firmy Entrematic Group.</b>	

## Serwis/konserwacja

Serwis i montaż wykonane przez personel firmy Entrematic Group zapewnią bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie systemu drzwi automatycznych.

Pamiętaj, że dokumenty „Książka przeglądów” oraz „Badanie odbiorcze i ocena ryzyka” muszą być zawsze dostępne. Stosuje się je razem.

W poniższej tabeli podano zalecane częstotliwości (w miesiącach) wymiany części w ramach konserwacji prewencyjnej.

Część	Numer części	Liczba cykli roboczych/godzin pracy			Środowisko szkodliwe
		<10	<100	>100	
		Małe natężenie ruchu	Średnie natężenie ruchu	Duże natężenie ruchu	
System redukcji wibracji i korek wlewu oleju	331003882	24	12	6	6
PUSH/PUSH-335zestaw serwisowy	330000485BK/SI	24	12	6	6
PULL/PULL-220zestaw serwisowy	330000486BK/SI	24	12	6	6
ST-V/Hzestaw serwisowy	331003887	24	12	6	6
Przełącznik krańcowy	33655614	24	12	6	6
Kondensator	33655599	60	60	60	60
CSDB-230jednostka sterująca	331004115	60	60	60	60
CSDA-S	600089	60	60	60	60
CSDA-F	600081	60	60	60	60

## Inne produkty markiEntrematic Group

- Systemy drzwi
- Drzwi przesuwne
- Aktywatory automatyczne i ręczne

# Deklaracja zgodności

My

**Entrematic Group AB**  
**Lodjursgatan 10**  
**SE-261 44 Landskrona**  
**Sweden**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie:  
**EM EMSW**

spełnia wymagania następujących dyrektyw:

**2014/30/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMCD)**

**2006/42/WE Dyrektywa maszynowa (MD)**

**2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)**

Europejskie normy zharmonizowane:

EN ISO 13849-1:2015

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-103:2015

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 16005:2012/AC:2015

EN 60950-1:2006+A11:2009

Inne normy lub specyfikacje techniczne:

BBR

BVL

FCC 47 CFR Part 15 B

UL 325

IEC 60335-1:2010 ed. 5

IEC 60335-2-103:2002 ed. 1/2011 ed. 2.1

DIN 18650-1/-2:2010

EN 1634-1:2008

IEC 60950-1:2005 ed. 2

Badanie typu WE lub aprobaty techniczna wydana dla urządzenia przez jednostkę notyfikowaną lub kompetentną (pełne dane teled adresowe dostępne w Entrematic Group AB):  
0136/05 TÜV B 12 03 74969 006

Proces produkcyjny zapewnia zgodność urządzenia z dokumentacją techniczną. Proces produkcyjny jest regularnie kontrolowany przez niezależne instytucje.

Oznaczenie CE po raz pierwszy zastosowane 2009-12-29.  
Zgodność z dokumentacją techniczną:

Anders Forslind  
Entrematic Group AB  
Lodjursgatan 10  
SE-261 44 Landskrona  
Sweden

E-mail: anders.forslind@entrematic.com

Miejscowość  
Landskrona

Data  
2019-06-04

Podpis  
Klas Hagelin

Stanowisko  
Global Quality Manager



# **ENTRE//MATIC**

Entrematic Group AB, Lodjursgatan 10, SE-261 44 Landskrona, Sweden

Tel: +46 10 47 48 300

[www.entrematic.com](http://www.entrematic.com) • [info.em@entrematic.com](mailto:info.em@entrematic.com)